


Instruments de Musique AIRSWAB®




MANUEL d'UTILISATION

SILVERSTEIN
WORKS

VITESSE

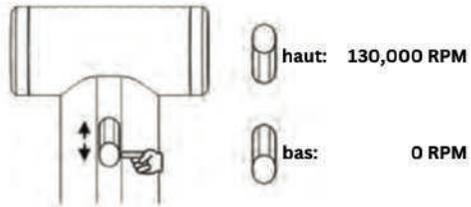

Indicateur LED

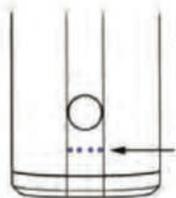

Allumée: Mise sous tension
Clignotante: Batterie faible
Fonctionnement: Chargement
Allumée: Chargée

Spécifications du chargeur recommandées : 5V/2A

Consignes de Sécurité

Chargez complètement avant la première utilisation!

- Évitez d'utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Évitez de l'exposer à l'eau et à l'humidité.
- Assurez-vous que l'entrée d'air et le ventilateur ne sont pas obstrués pendant le fonctionnement.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans les bouches d'aération ou les prises d'air.
- Évitez tout contact visuel direct avec la lumière LED.
- Tenez-le à l'écart des sources de chaleur telles que les cuisinières, les radiateurs ou les intérieurs de voiture chauds.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables telles que le GPL, les diluants pour peinture ou les sprays; cela pourrait provoquer des explosions ou des incendies.
- Évitez les chutes ou les collisions, qui pourraient causer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Évitez de tirer, de tordre, de presser ou de modifier le câble de charge. Arrêtez l'utilisation si le câble est endommagé.
- Si vous remarquez des bruits inhabituels, des odeurs, des températures élevées ou un fonctionnement anormal du ventilateur, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.
- N'essayez pas de démonter le produit.
- Gardez les cheveux éloignés de chaque côté des ouvertures d'aération.
- Conserver dans un endroit bien aéré et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver à une température comprise entre -20 °C et 60 °C.
- Éviter de souffler de l'air directement dans les yeux, les oreilles, la bouche ou d'autres zones sensibles.
- Conserver le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Éviter d'utiliser le produit dans des environnements humides ou éclaboussants, comme à proximité de baignoires, de douches ou d'éviers.
- La batterie de ce produit est recyclable. Éliminer-la par le biais d'un service de recyclage professionnel.

Comment Utiliser

Pour la clarinette: ne pas retirer le barillet
Pour le saxophone: ne pas retirer le bocal
Pour la trompette et le trombone: souffler de l'air du côté du pavillon

- Avant d'utiliser AIRSWAB®, laissez l'excès d'humidité s'écouler de votre instrument.
- Assurez-vous que le commutateur de CONTRÔLE DE LA VITESSE est réglé sur la position BASSE.
- Pour la clarinette, le hautbois et le saxophone soprano et tout autre instrument à pavillon vertical, placez votre instrument fermement sur une surface plane de manière à ce que le pavillon soit recouvert. Pour d'autres instruments comme le saxophone alto et ténor, couvrez le pavillon pour minimiser les fuites d'air.
- Positionnez l'AIRSWAB® au point d'entrée, comme le barillet, le cou ou l'embouchure.
- Tenez fermement l'instrument et allumez soigneusement l'AIRSWAB®.
- Faites glisser le commutateur de contrôle de vitesse sur ÉLEVÉ et laissez-le fonctionner pendant 15 à 20 secondes. Pour les instruments plus grands, laissez-le allumé pendant 20 à 30 secondes.
- Ensuite, faites glisser le commutateur de contrôle de vitesse sur BASSE.
- Vérifiez si votre instrument nécessite un nettoyage supplémentaire. Si nécessaire, réglez la vitesse de l'air à moins de 50% et nettoyez l'intérieur ou l'extérieur de votre instrument selon les besoins.

Modèle: ASW01CG

Moteur: 130,000 RPM
Vitesse de l'air: ~55m/s
Température de travail: 0°C~+60°C
Stockage: -20°C~+60°C
Taille & Poids: 36*65*126mm / 298g (sans buse)

Batterie: 2500mAh*2
Temps de charge: ~3h
Câble de chargement: USB-C
Tension: 6-8.4V



- (1): Sortie d'air (point de montage de la buse d'écouvillon)
- (2): Entrée d'air (point de montage de la buse d'aspiration)
- (3): Bouton d'alimentation
- (4): Indicateur LED
- (5): Curseur de contrôle de vitesse
- (6): Port de chargement
- (7): Les bouches thermiques
- (8): Embout pour instruments à vent en bois et en cuivre

MARCHE / ARRÊT



GARANTIE

Pour bénéficier de la garantie limitée d'un an, enregistrez-vous à l'aide du code QR ci-dessous dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions générales de la garantie vous seront fournies lors de l'enregistrement et vous devrez télécharger une copie de votre reçu.

Cette garantie limitée ne couvre pas les éléments suivants :

- Les dommages causés par un démontage, une modification ou des réparations non autorisées.
- Les dysfonctionnements résultant de chutes accidentelles.
- Les pannes dues à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions du manuel.



Enregistrement



Distribué par
Silverstein Works

+1 201 471 0700
www.silversteinworks.com

Conçu par
Creative Generation

+1 201 488 7770
www.cregene.com

Informations Complémentaires sur AIRSWAB

Utilisation Prévue: cet appareil est destiné à être utilisé comme aide au nettoyage des instruments de musique. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures ou des dommages. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas d'utilisation inappropriée.

Ne pas immerger ou utiliser avec ou exposer à l'eau ou à tout autre liquide de quelque nature que ce soit. Cet appareil est destiné uniquement à utiliser l'air ambiant. N'utilisez aucun autre accessoire ou pièce jointe à l'appareil, à l'exception des éléments spécifiquement prévus et fabriqués pour une telle utilisation avec cet appareil spécifique.

N'essayez pas de retirer le couvercle du ventilateur ou d'accéder au ventilateur de toute autre manière, et n'utilisez pas l'appareil si le couvercle du ventilateur est endommagé, manquant ou si le ventilateur est autrement exposé, car cela pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. N'enfoncez aucun objet dans l'appareil, car cela pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. N'essayez pas de réparer ou d'entretenir un appareil endommagé ou défectueux. Veuillez contacter le lieu d'achat ou le fabricant pour obtenir de l'aide concernant l'entretien et la réparation.

Risque d'étouffement: Les enfants peuvent facilement se blesser en manipulant cet appareil et son emballage. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Il doit être conservé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Cet appareil et son emballage présentent un risque potentiel d'étouffement, de suffocation et/ou d'ingestion de petites pièces ; jetez l'emballage correctement, hors de portée des enfants.

Risque d'incendie: Tenez cet appareil à l'écart du feu. N'exposez jamais cet appareil à des flammes et/ou à une chaleur excessive. Cessez d'utiliser cet appareil s'il devient trop chaud pour être touché.

Sécurité Électrique et Risque d'Électrocution: Cet appareil est alimenté par une batterie rechargeable. N'utilisez pas l'appareil si la coque extérieure est endommagée ou manquante. N'utilisez pas le câble de chargement USB fourni s'il est endommagé. Ne retirez, ne fissurez ou n'essayez jamais d'ouvrir la coque extérieure de l'appareil. Ne manipulez jamais directement la batterie et ne touchez aucun fil exposé.

La batterie de l'appareil est rechargée par un câble USB externe. La batterie peut être endommagée si elle est utilisée avec une tension incorrecte ou si des pics de tension élevés se produisent. Dans le pire des cas, des tensions excessives peuvent également entraîner un risque de blessure et d'incendie. Assurez-vous que la spécification de tension de l'appareil correspond au réseau électrique local avant de brancher le câble USB. Connectez uniquement à des prises secteur installées par un professionnel et protégées par un disjoncteur différentiel (FI). Par précaution, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques Européens Instructions d'Élimination



Les matériaux d'emballage en papier et en plastique de ce produit peuvent être envoyés au recyclage normal. Veuillez recycler les matériaux autant que possible.



Cet appareil contient une batterie rechargeable et doit être éliminé de manière appropriée. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Cet appareil doit être livré pour être éliminé selon une méthode approuvée. Dans certains pays, les détaillants peuvent être légalement obligés d'accepter cet appareil pour une élimination contrôlée. Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les règles et réglementations en vigueur dans votre pays.



Veuillez respecter les exigences particulières pour l'élimination de cet appareil en France.